12

Fixez les sangles autour du dossier, comme illustré.

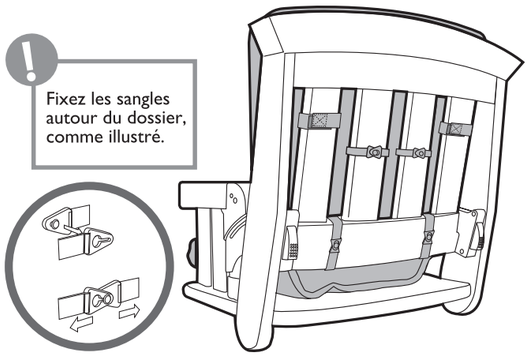

13

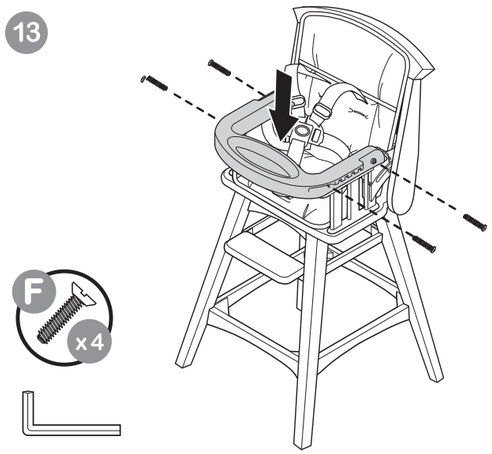

FIN

instructions d'utilisation

Ajustez les systèmes de réglage du niveau des pieds arrière pour équilibrer la chaise sur des surfaces inégales.

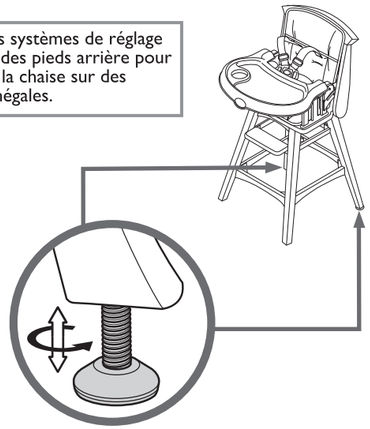

Ajustez l'inclinaison à la bonne position.

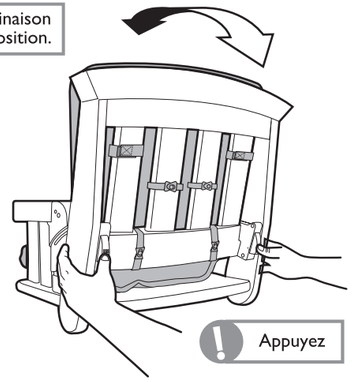

Ajustez les sangles pour maintenir fermement votre enfant.

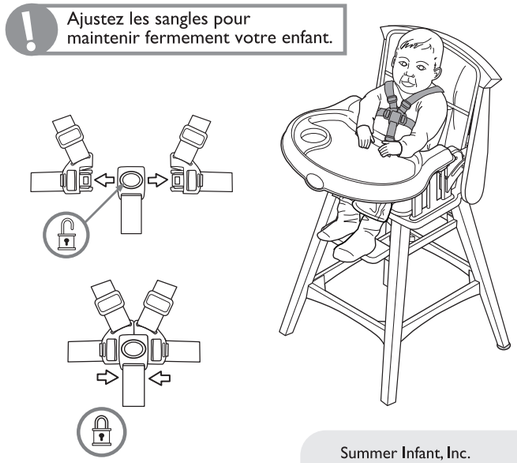

Bloquez le plateau en position à l'aide de la poignée avant unique ou des deux poignées latérales. Assurez-vous que le plateau est bien en position verrouillée.

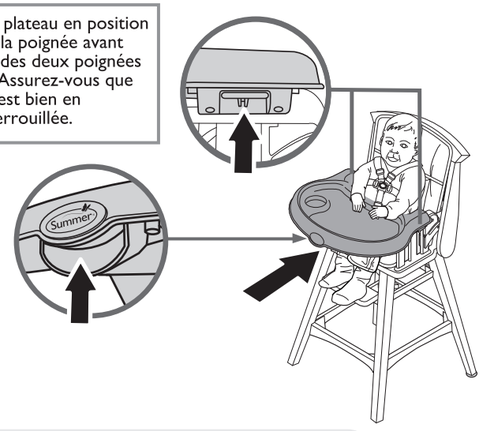

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Summer Infant Canada
11055 Middlegate Road, Unit 2
Mississauga, Ontario L4Y 3Y4
1-905-848-2424

Les couleurs et modèles peuvent varier. Veuillez conserver ces informations pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

FABRIQUÉ EN CHINE.
3/13

Summer®

classic comfort™ wood high chair

INSTRUCTION MANUAL

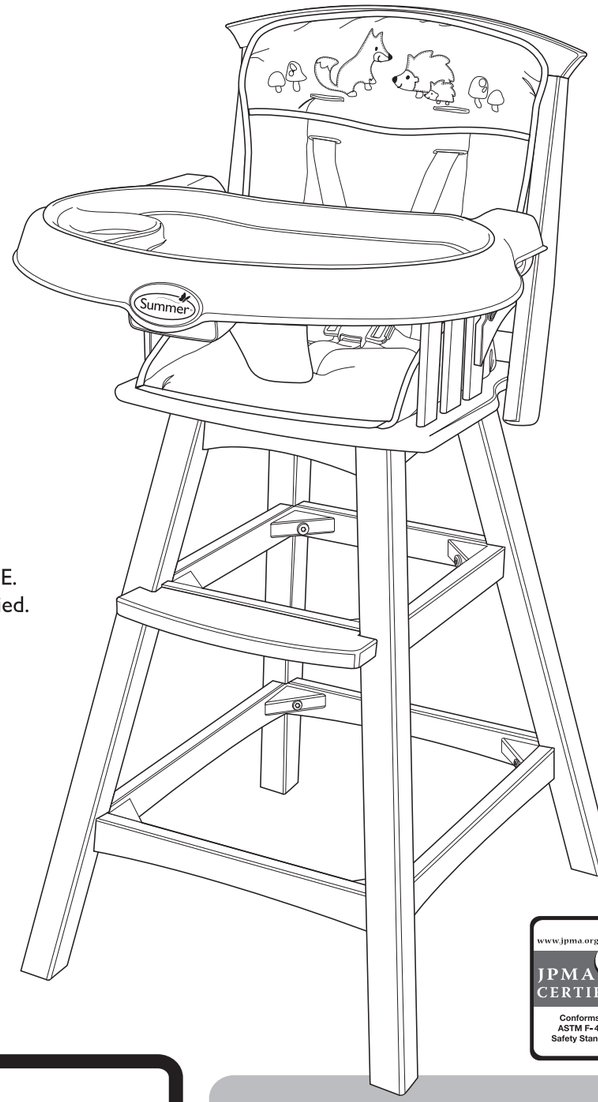

Please read the following instructions and warnings carefully BEFORE assembly and USE of the high chair.
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE.
All tools required to assemble high chair have been supplied.

Cleaning and Maintenance:

Before each use, inspect the high chair for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. Do not use high chair if any parts are missing or broken.

To clean high chair frame: Use only household soap and warm water. Never use bleach or detergent.

To clean seat pad:

- Remove seatpad from high chair seat, and remove harness restraint straps.
- **Seat pad:** machine wash in cold water, gentle cycle, no bleach, hang to dry.
- **High chair Tray:** Dishwasher safe, top rack only.

www.jpma.org
JPMA CERTIFIED
Conforms to ASTM F-404 Safety Standards

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Read all instructions before using high chair.

- **Always secure child in the restraint.**
- **Never leave child unattended.**
- **Never adjust seat recline positions while child is in high chair.**
- **Do not use high chair in upright position until child can sit upright unassisted.**
- **The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or the upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair.**

For Technical Support
Call 1-800-268-6237 or contact us at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 3 years.

WARNING: This product requires adult assembly. Keep small parts away from children.

Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.

components:

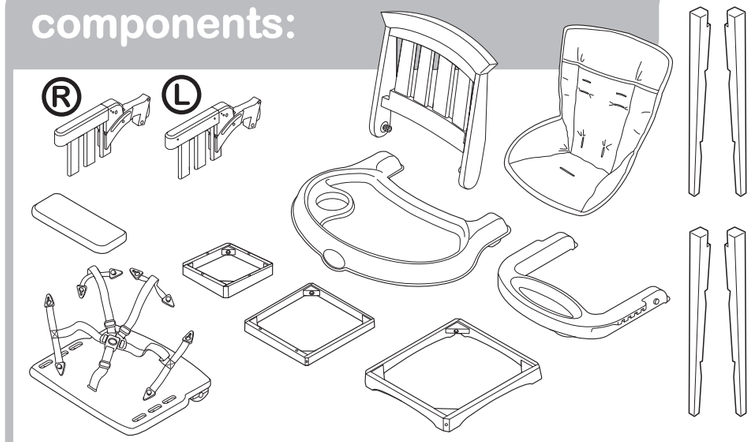

hardware:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
x12	x4	x2	x4	x4	x4	x1	x1	x1

large hex wrench

small hex wrench

22233 Highchair replacement parts:

seat pad & harness 22233-01
tray with insert 22233-02
hardware 25210-03

assembly instructions

1

! Loosely assemble all screws until step 10.

Labels and Numbers are on the parts to assist assembly.

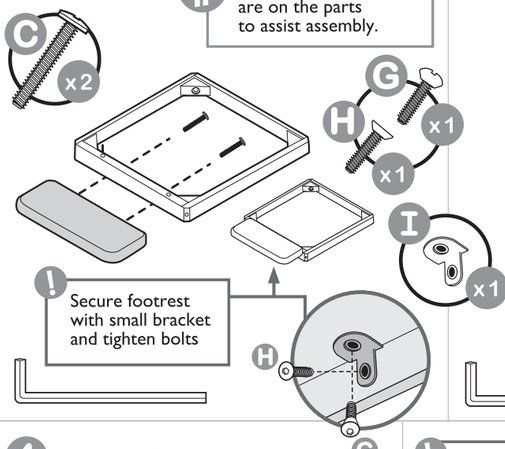

2

! The front legs have small white bumpers on the bottom.

! Match numbers on legs with numbers on frame corners, then secure with screws

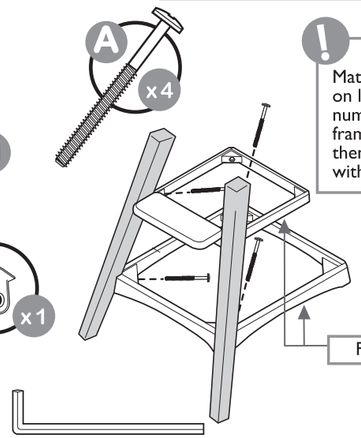

3

! The rear legs have small gray level adjusters on the bottom.

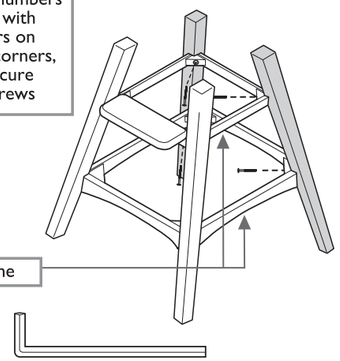

4

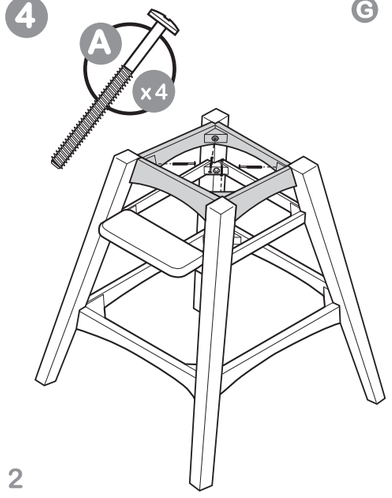

! Loosen and remove covers as shown

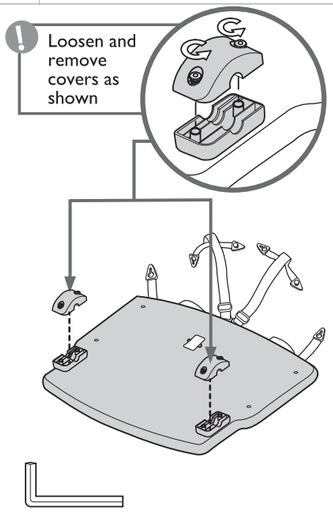

5

! Position seat back as shown then reattach covers

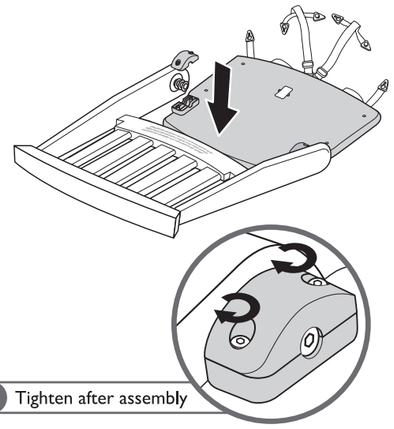

! Tighten after assembly

6

! Rabattez le siège et le dossier pour que leur surface soit dirigée vers le haut

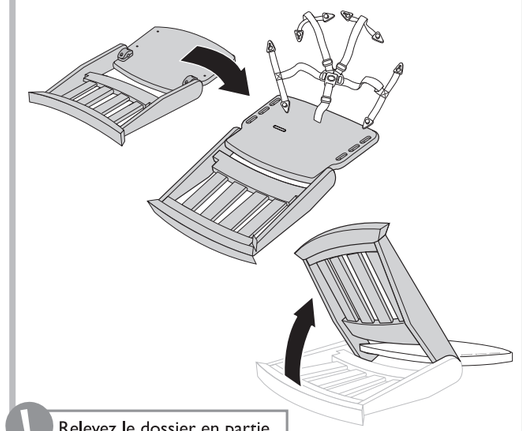

! Relevez le dossier en partie pour installer les accoudoirs.

7

! Assurez-vous que les accoudoirs sont installés à l'endroit prévu à cet effet à gauche et à droite. Sur chaque accoudoir, une étiquette indique s'il doit être installé à gauche ou à droite.

! Déployez entièrement les accoudoirs avant de les fixer.

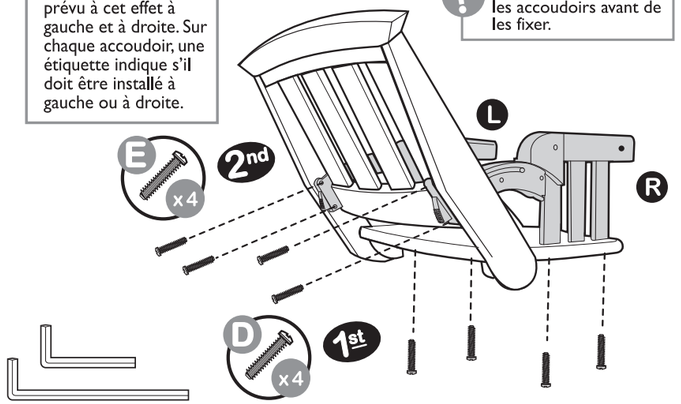

8

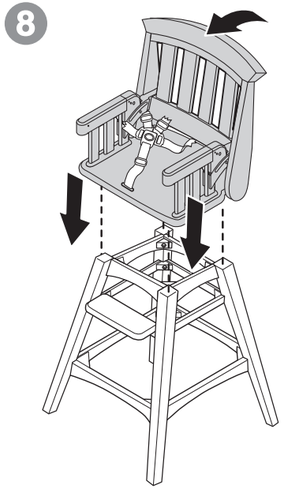

9

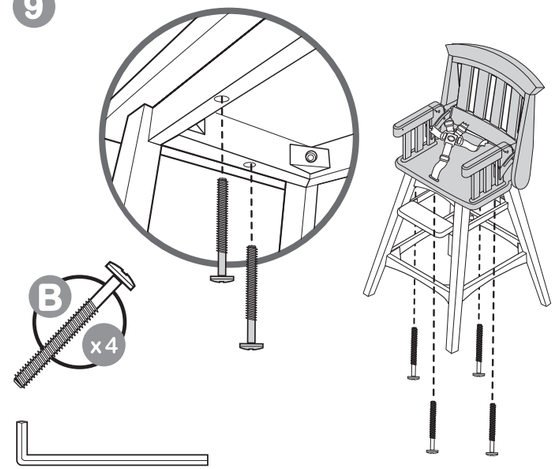

ARRÊT

! **Important:** Serrez toutes les vis installées au cours des étapes 1 à 9.

10

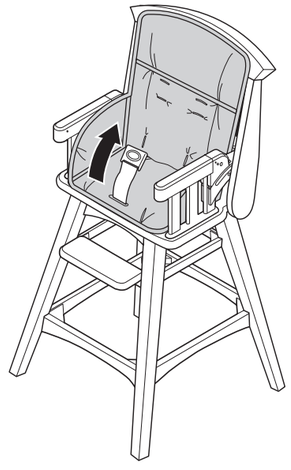

11

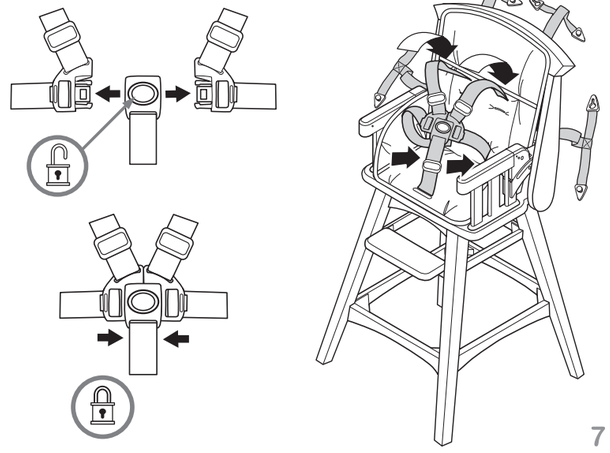

éléments :

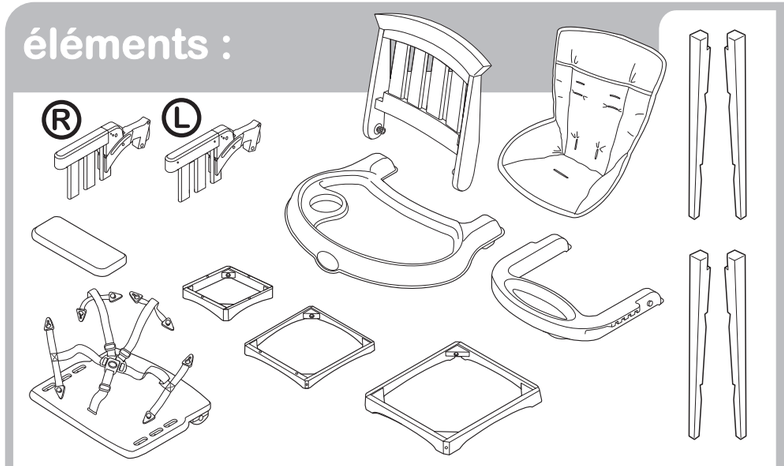

matériel :

A	B	C	D	E	F	G	H	I
x12	x4	x2	x4	x4	x4	x1	x1	x1

grande clé Allen

petite clé Allen

Pièces de rechange de la chaise haute - 22233 :

coussin de siège et harnais : 22233-01
plateau et rembourraget : 22233-02
matériel : 25210-03

instructions de montage :

1

! Ne serrez aucune vis avant l'étape 10.

Des étiquettes et des numéros figurent sur les pièces, pour un montage plus facile.

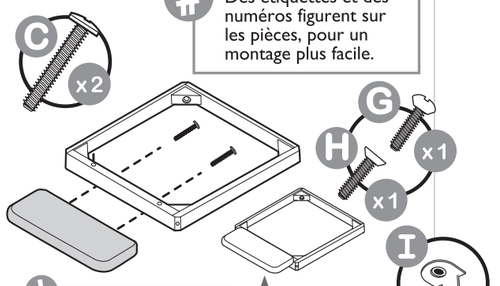

! Fixez le repose-pied à l'aide des petits supports et serrez les boulons.

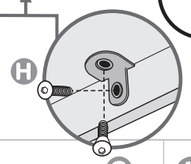

2

! Le bas des pieds avant est équipé de petits tampons de protection blancs.

! Faites correspondre les numéros qui figurent sur les pieds avec ceux des coins de l'armature, puis fixez le tout avec des vis.

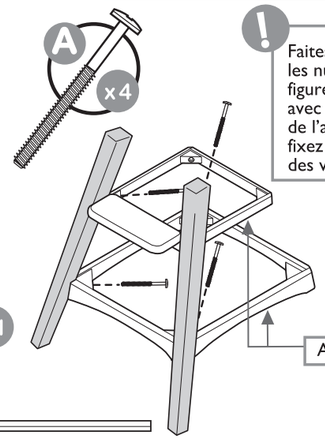

3

! Le bas des pieds arrière est muni de petits systèmes d'ajustement du niveau gris.

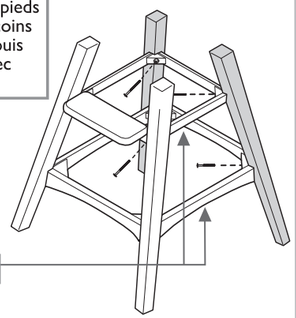

4

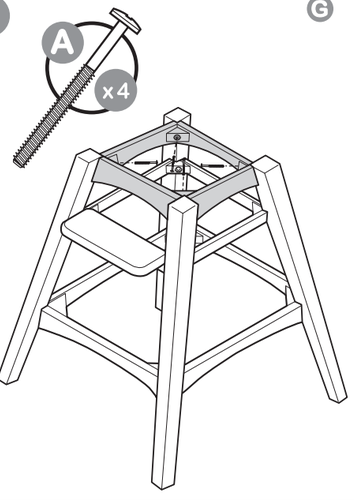

! Détachez et retirez la housse comme illustré.

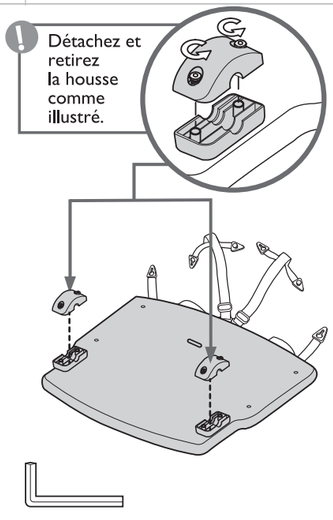

5

! Replacez le siège comme illustré, puis les housses.

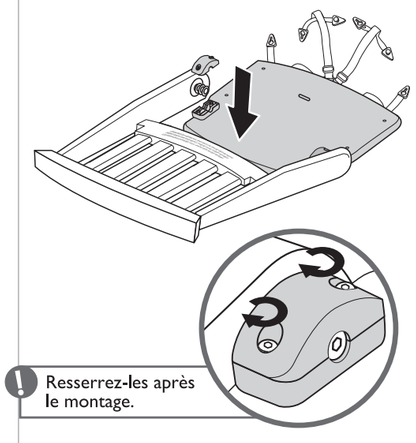

! Resserrez-les après le montage.

6

! flip seat and backrest so top is facing upwards

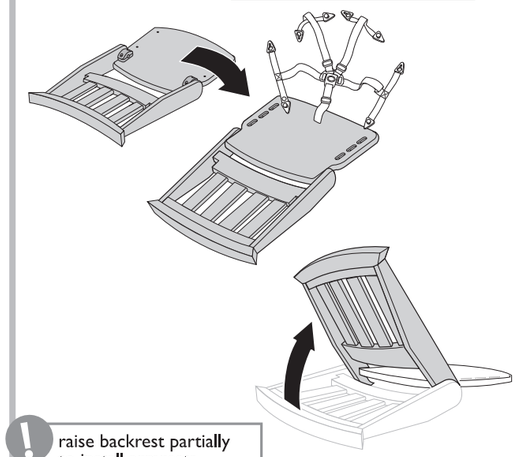

! raise backrest partially to install armrests

7

! Make sure armrests are attached to the proper right and left locations. The armrest will be labeled indicating left or right.

! extend armrest fully before attaching

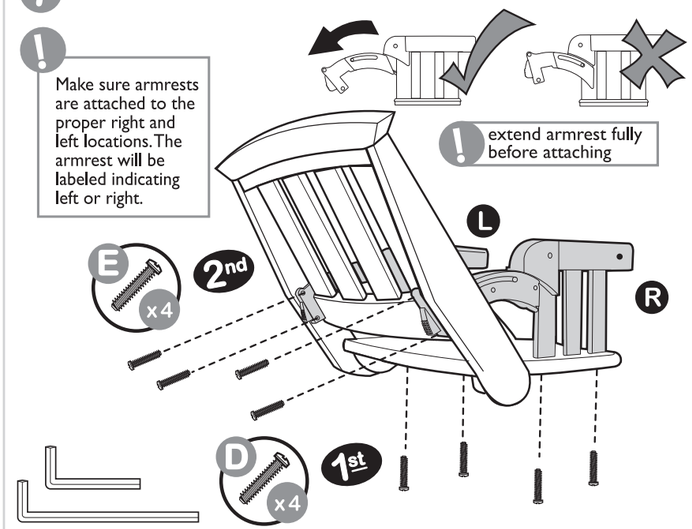

8

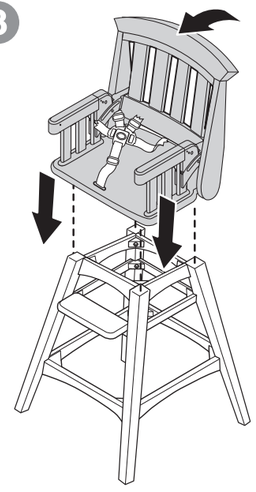

9

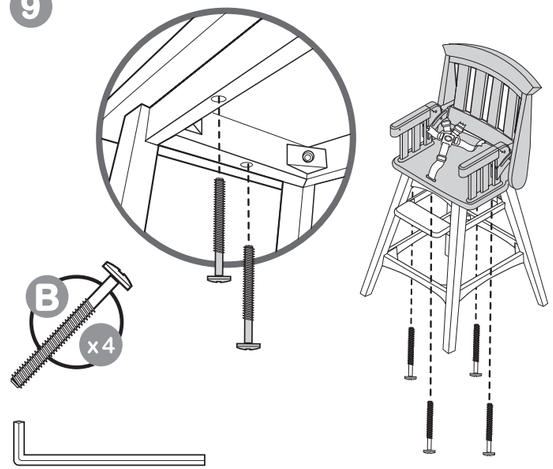

STOP

! **Important:** Tighten all screws from steps 1 through 9

10

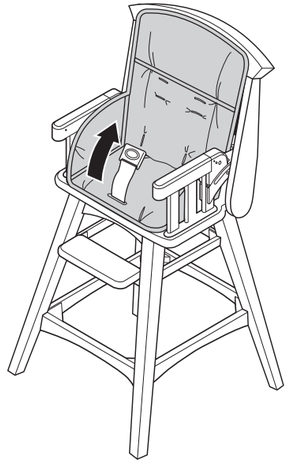

11

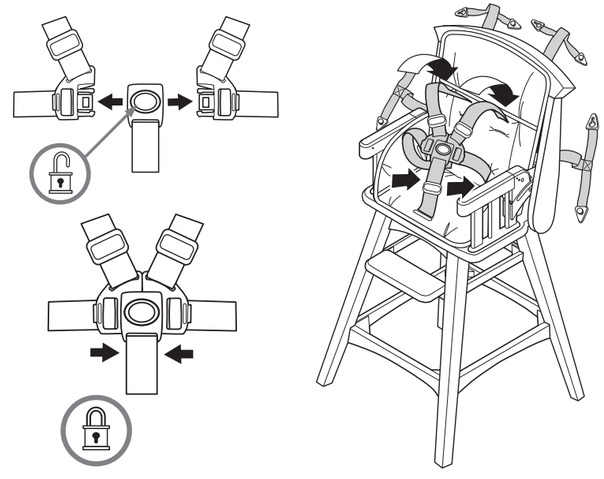

12

Secure the straps around the backrest as shown.

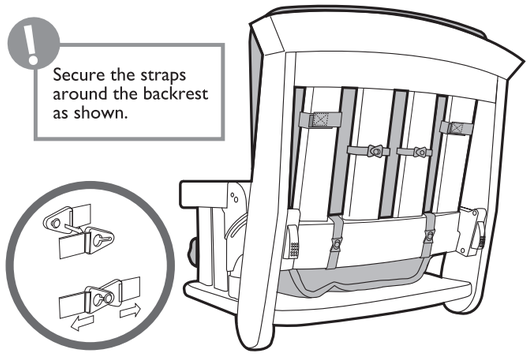

13

FINISHED

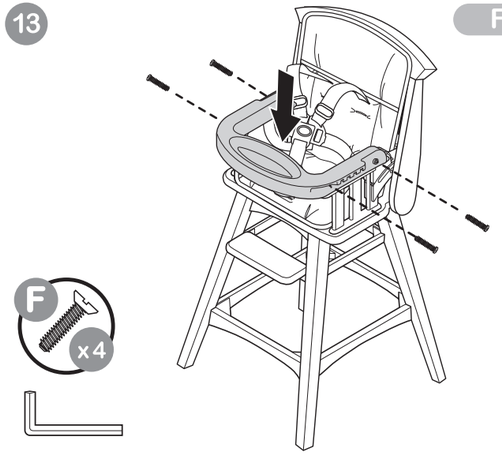

operating instructions

Adjust levelers on rear legs to accomondate uneven surfaces

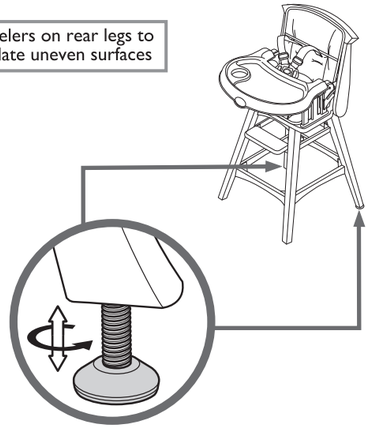

Adjust recline to the desired position

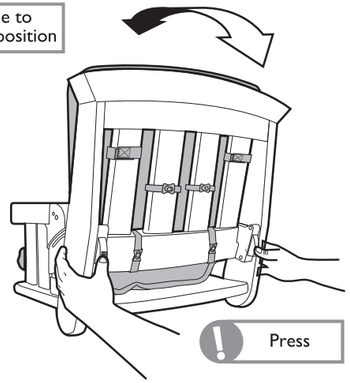

Adjust the straps to snugly fit your child

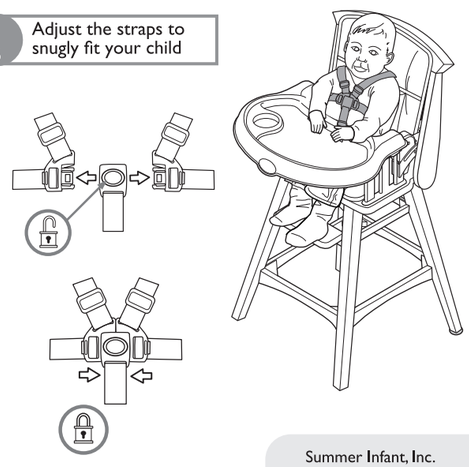

Lock the tray into position using the single front handle or the double side handles. Ensure the tray is in a locked position.

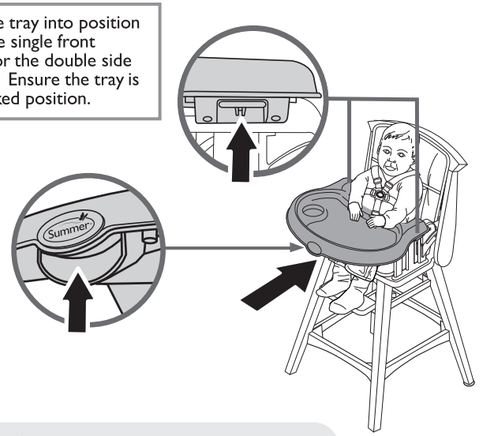

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Summer Infant Canada
11055 Middlegate Road, Unit 2
Mississauga, Ontario L4Y 3Y4
1-905-848-2424

Colors and styles may vary.
Please retain information for future reference.

MADE IN CHINA.

Summer®

classic comfort™ chaise haute en bois

MODE D'EMPLOI

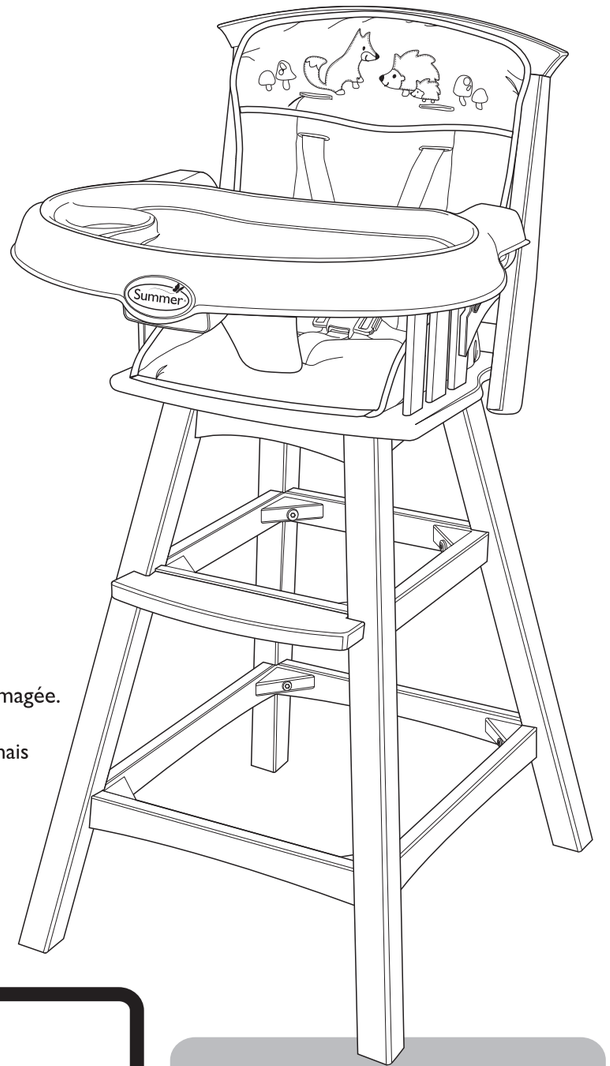

Veuillez lire les instructions et les mises en garde suivantes avant de MONTER et d'UTILISER la chaise.

VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Tous les outils nécessaires pour monter cette chaise haute sont fournis.

Nettoyage et entretien :

Avant chaque utilisation, inspectez la chaise pour déceler tout élément endommagé, joint mal serré, pièce manquante ou bord tranchant.

N'utilisez pas la chaise en cas de pièce manquante ou endommagée.

Pour nettoyer l'armature de la chaise haute : Utilisez uniquement du savon de ménage et de l'eau tiède. N'utilisez jamais d'agent de blanchiment ni de détergent.

Pour nettoyer le coussin du siège :

- Retirez le coussin du siège de la chaise haute, puis retirez les sangles du harnais de retenue.
- **Coussin du siège :** Lavez le coussin en machine à l'eau froide sans agent de blanchiment, puis suspendez-le pour sécher.
- **Plateau de la chaise haute :** Le plateau peut être lavé au lave-vaisselle, dans le panier du haut uniquement.

⚠ MISE EN GARDE:

Prévenir les blessures graves ou la mort provoquées par le glissement ou la chute de l'enfant hors de l'article. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la chaise haute.

- **Toujours attacher l'enfant à l'aide du dispositif de sécurité.**
- **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**
- **Ne jamais régler la hauteur ou les positions d'inclinaison du siège lorsque l'enfant est dans la chaise haute.**
- **Ne pas utiliser la chaise haute en position droite avant que l'enfant ne puisse s'asseoir en position droite sans aide.**
- **Dans la chaise haute, l'enfant doit rester attaché en tout temps par le système de retenue, en position droite ou inclinée. Le plateau n'est pas conçu pour faire tenir l'enfant sur la chaise.**

Pour l'Assistance technique, appelez le 1-800-268-6237 ou envoyez un email via le site www.summerinfant.com/contact

Pour les enfants de la naissance à 3 ans.

MISE EN GARDE : Ce produit doit être monté par unadulte. Conservez les petites pièces hors de portée des enfants.

Les couleurs et modèles peuvent varier.
FABRIQUÉ EN CHINE.